

Технологијата го прави животот перфектен!

Контролер за Соларен систем SR500



Упатство за употреба




*** Задолжително прочитај пред употреба!

Упатство за користење на соларен котролер SR500

1. Копчиња за подесување

Контролерот се подесува со 9 копчиња прикажани на сликата подолу.

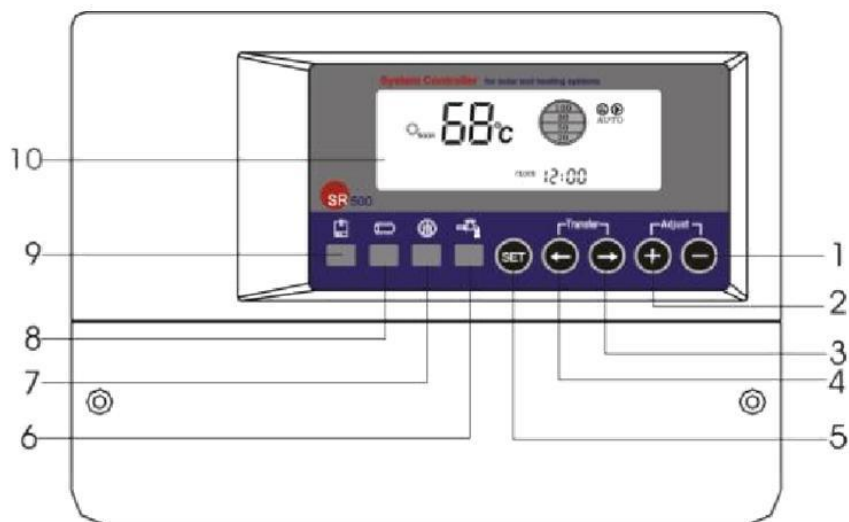

Број.	Појаснување
1	Подесување “-”
2	Подесување “+”
3	Наредно “→”
4	Предходно “←”
5	“Сетирај” копче
6	“Полнење” копче
7	“Загревање” копче
8	“Изолација” копче
9	“Константна температура” копче
10	LCD Екран

2. Илустрација на екранот



3. Илустрација на сигналите :





	Прво време		Температура во бојлерот
	Второ време		
	Трето време		Ниво на вода во бојлерот
	Полнење на вода		Автоматски сигнал
	Помошен греач		Температурно контролирано полнење на вода
	Изолација на цефки		Сигнал за низок притисок

4. Илустрација на кодовите

Код	Појаснување на кодовите
E0	Грешка помеѓу контролерот и сензорот
E4	Заштита од висока температура
E6	Грешка на температурен сензор
E7	Грешка на сензор за ниво

5. Подесување на команди

- Притисни “SET”, и подеси го часовникот.
- Со повторно притискање на “SET”, се променува времето на полнење и догревање(3 пати во текот на денот) на системот со електричен греач во автоматски режим.
- Со задржување на командата “Полнење” се менува режимот од автоматски во мануелен, во тој случај контролерот го дополнува соларниот систем на температура која вие ќе ја одредите.
- Со задржување на командата “Загревање” се менува режимот на работење на електричниот греач.
- Останатите копчиња на дисплејот кои што не се опишани се користат при специфични случаи (пумпа за рецикулација, пумпа за притисок, изолација на цефки итн.)

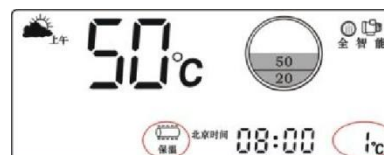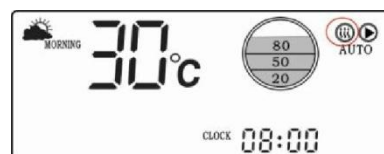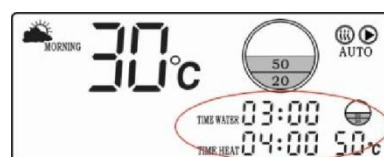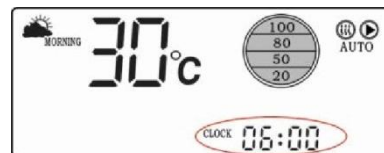

* Напомена: Со повеќекратно притискање на копчето “Полнење” можете да го промените режимот на дополнување, 20%,50%,80%.

** Контролерот има гаранција од 1 година при правилна употреба (оштетување од струен удар, од неконтролирано прегревавање и физичко оштетување не подлежат под гаранција).